STØRRELSESGUIDE

STØRRELSESTABEL	
Størrelse	**Fodens længde i mm**
35	222
36	229
37	236
38	242
39	249
40	256
41	262
42	269
43	276
44	282
45	289
46	296
47	302
48	309
49	316
50	322

Mål længden på din fod
Det er vigtigt at vælge den rigtig længde, når du køber Sievi sko. Dine tæer har brug for et par milimeters plads, både foran og bagtil for, at kunne bevæge sig frit under hele skridtets udførelse. Du må ikke træde på kanten af skoen, hverken med tæerne eller hælen.

Modeller med XL-læst (ekstra bredde)
Sievi XL-læst er bredere end normal læst, og giver mere plads til fødder og tæer. Sko med XL-læst er nemme at finde på shoppen da bogstaverne "XL" indgår i produktnavnet.

Du kan måle din fod ved at stille dig op af en væg og så måle foden fra hæl til tå-spids. Aflæs derefter i skemaet hvilken størrelse du bruger.

En anden mulighed er at træde på et stykke papir og aftegne din fod. Mål herefter din fod fra tå-spids til hæl og aflæs i skemaet hvilken størrelse du bruger.

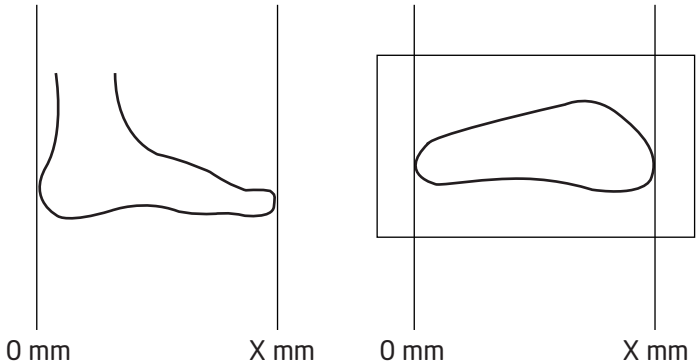

ZENITECH.DK
... din specialist i ESD og renrum