




Teknisk datablad

Overgangsstykke type 6A


Anvendes til murgennemføring type 201 samt overgang fra kondensmuffe type 212 til overgangsstykke type 1-2. Tættes med lim eller silikone.

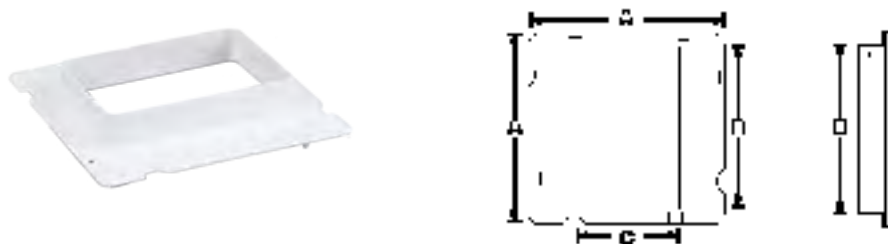

Farve	Dimension mm	Std./pk. stk.	Tun nr.	A	B	C
Hvid	100 x 150	15	3698545	185	144	95

Overgangsstykke type 6

Anvendes til murgennemføring type 202 samt overgang fra kondensmuffe type 213 til overgangsstykke type 1-2. Tættes med lim eller silikone.

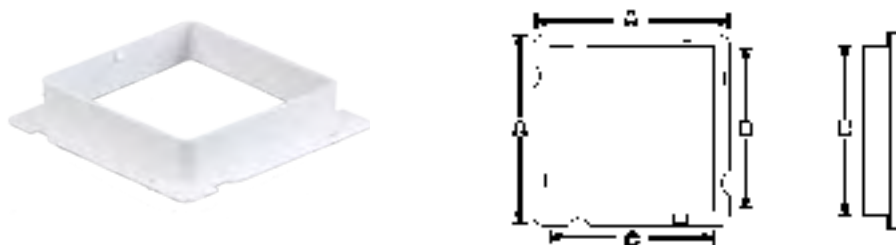

Farve	Dimension mm	Std./pk. stk.	Tun nr.	A	B	C
Hvid	150 x 150	15	3698537	185	144	144